

# Wie lassen sich Designbeläge schnell, sicher und garantiert maßstabil verlegen?

Renoplan System

Antwort:

## Mit Sigan Elements Plus.



„Sigan Elements Plus ist eine Weltneuheit und stellt ein absolut einzigartiges, konkurrenzloses Produkt für die perfekte Verlegung von Designbelägen dar.“

Ernst Wohlleb, Leiter Technischer Kundenservice






Mehr Informationen

# Wie lassen sich Designbeläge schnell, sicher und garantiert maßstab stabil verlegen? Mit Sigan Elements Plus.

Die stetig wachsende Vielfalt an **PVC-Designbelägen** stellt höchste Anforderungen an Klebstoffe und Verlegewerkstoffe, da diese häufig mit den Bodenbelägen reagieren. Folgen sind Fugenbildung durch Dimesionsänderungen oder stoffwanderungsbedingten Spannungen. Das metallverstärkte Spezial-Klebesystem von **Sigan Elements Plus wirkt selbst massiven Weichmachereinflüssen entgegen** und

garantiert dadurch eine maßstabstabilisierende Wirkung auf PVC-Belagselemente. **Die Gefahr der Fugenbildung wird minimiert.** Alle bekannten switchTec-Vorteile sind selbstverständlich inklusive: Sigan Elements Plus ist **schnell, sauber, sicher, dauerhaft und selbst nach Jahren rückstandsfrei entfernbar.**

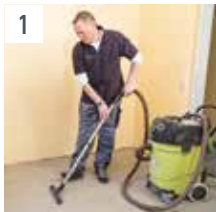


**1** Der gespachtelte normgerechte Untergrund nach DIN 18365 muss fest, eben, dauerhaft trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen.



**5** Den Raum ausmessen und Fliesen einteilen. Startpunkte der ersten Fliesenreihe mit geeignetem Stift (weicher Bleistift oder handelsüblicher DVD-Schreiber) auf dem Schutzpapier anzeichnen.




**2** Planusgebinde gut aufschütteln und unverdünnt in einen sauberen Eimer umfüllen. Gebrauchsfertigen Spezial-Vorstrich mit einer feinporigen UZIN-Schaumstoffwalze unverdünnt, gleichmäßig und dünn auftragen. Gut belüftet mind. 2 Stunden abtrocknen lassen.

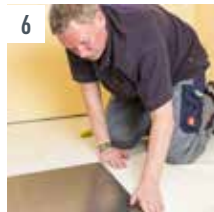

**6** Stahlschiene entlang der Messpunkte anlegen und ausrichten. Schutzpapier von Sigan Elements Plus flach und gerade bis zur Stahlschiene abziehen. Der Stahlschiene entlang das Schutzpapier schräg nach oben abreißen. Die so entstandene Gerade dient als Anlegelinie der ersten Planken-/Fliesenreihe.



**3** Nun eine Probe-Verklebung durchführen. Dazu Sigan Elements Plus gut auf dem Untergrund anreiben und prüfen, ob es auf dem Untergrund hält. Das mitgelieferte Sigan Elements Plus Tape entlang von Wänden und Vorsprüngen anbringen. Dadurch wird eine erhöhte Klebekraft im Randbereich erzielt.

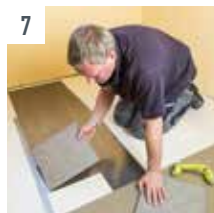

**7** Fliesen entlang der Anlegelinie zug- und spannungsfrei einlegen und von Hand festdrücken. Schutzpapier fortlaufend flach und gerade zurückziehen. Bodenbelag nach und nach wie beschrieben einlegen.



**4** Die Sigan Elements Plus Bahnen auf Stoss in Laufrichtung des zu verlegenden Bodenbelags aurollen und gut anreiben. Alternativ kann Sigan auch in der sogenannten 2-Mann-Methode verlegt werden.



**8** Die ganze Fläche nach der Verlegung gut anreiben. Der Bodenbelag kann direkt nach der Verklebung betreten und genutzt werden. Auch nach vielen Jahren der Beanspruchung lässt sich Sigan Elements Plus wieder rückstandsfrei entfernen.